

Fermax


Inhoud

1. Bedrading	2
2. Schermen instellen.....	4
3. Codes.....	6
4. Verbinden met de app.....	7




1. Bedrading

Installatie van 1 buitenpost en 1 binnen post

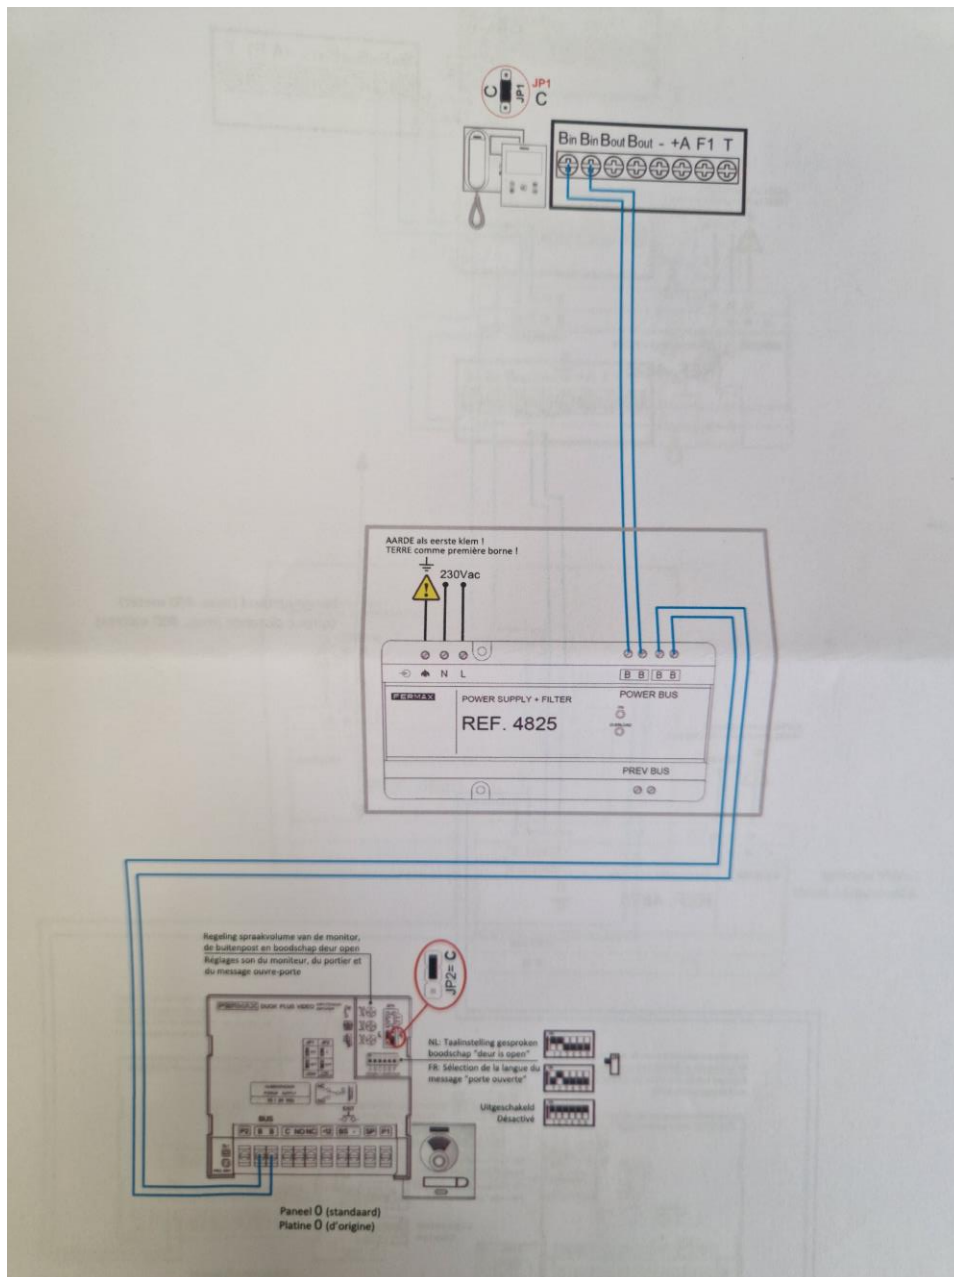



Plaats de JP switchen op de juiste plaats.

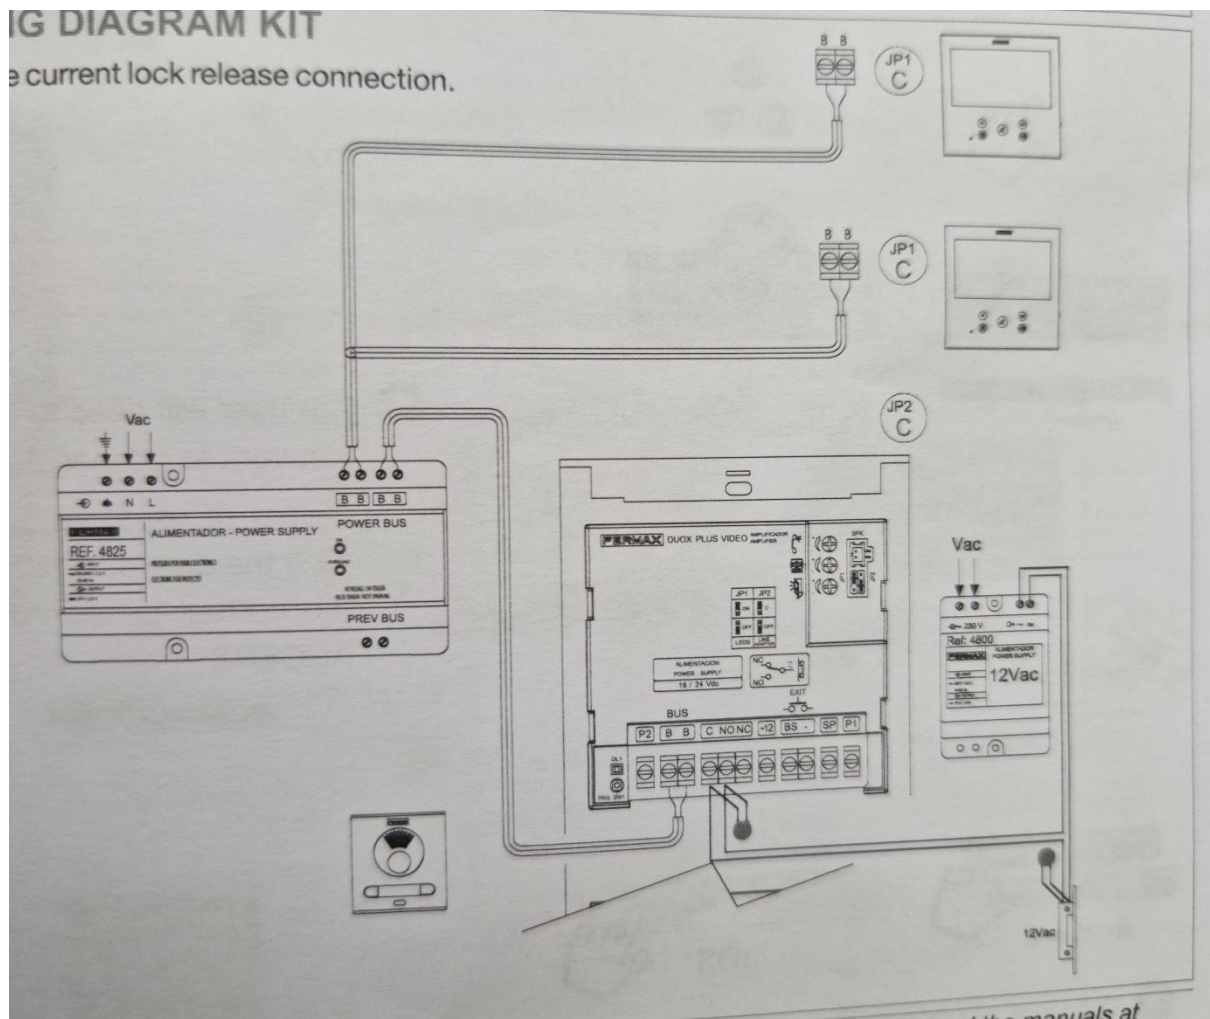
Installatie met elektronisch deur slot



Plaats de JP switchen op de juiste plaats.

2. Schermen instellen


Om op de administrator menu te komen druk  +  te gelijk in.

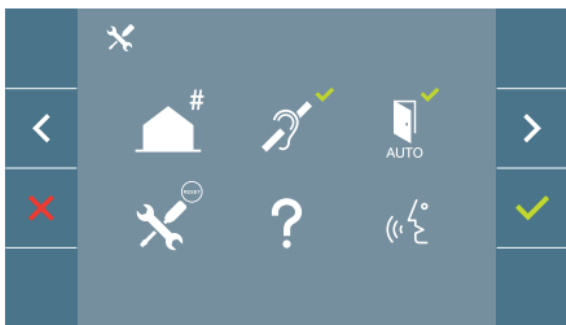


Screen: ADMINISTRATOR menu




Screen: USER Menu

Om beide schermen met de buiten post de verbinden ga naar de administrator menu en klik op .

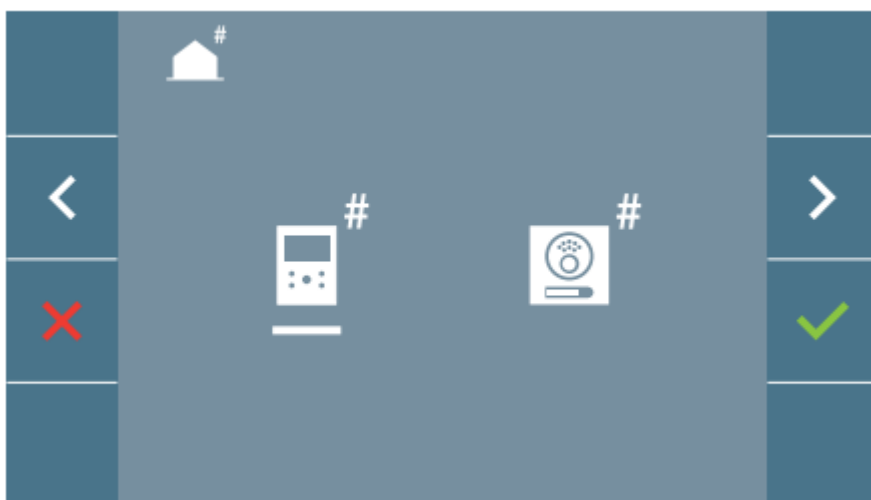

Klik op .

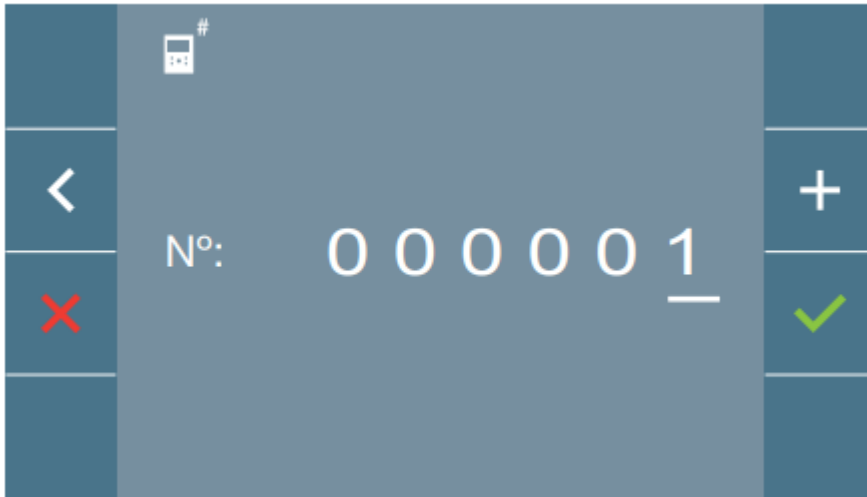

Geef in beide schermen het zelfde nummer in en druk op .

3. Codes

Standaard Mastercode: 1480

Nadat je het correct hebt ingegeven hoor je een pieptoon.

Om een code toe te voegen om relay 1 te activeren

Geef in: 1480 + 01 + (de nieuwe code 4 cijfers) + 1 + B

Om de codes te verwijderen.

1480 + A9 + 1480

Om de mastercode te veranderen


1480 + A0 + (de nieuwe master code)

Om de openingstijd te veranderen tussen 01 -> 99 seconden.

1480 + 01 + (de tijd dat je wilt) + 1

4. Verbinden met de app


Maak een account aan na het aanmaken wordt er een code gestuurd naar je email adres die je moet ingeven in de app.

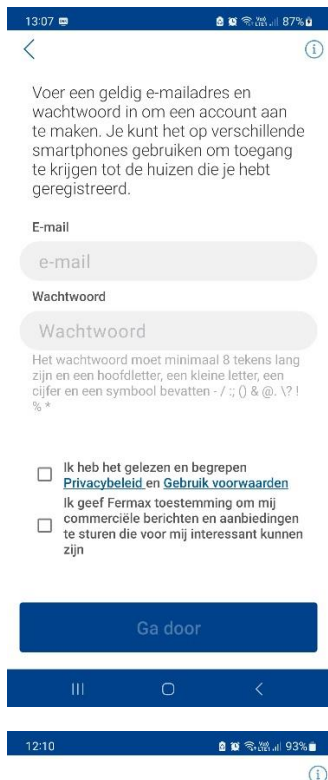


Druk op “videofoon toevoegen”.



Klik op "ga door".

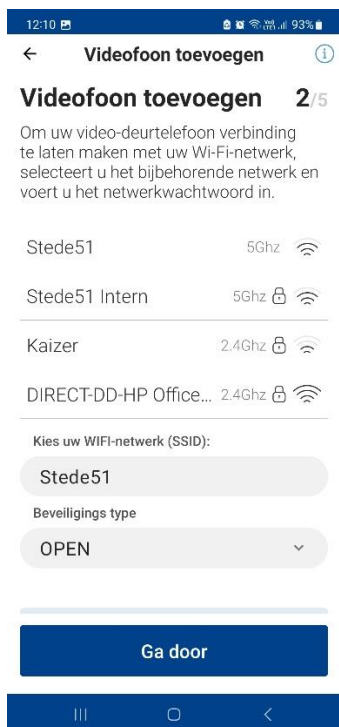

Selecteer de wifi waarmee je de videopost wil mee verbinden en klik dan op "ga door".

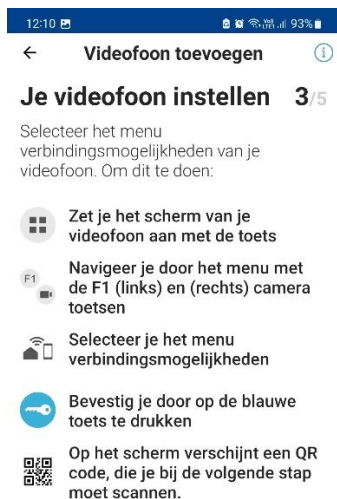


Ga door




Klik op "ga door".

Ga nu naar je scherm.

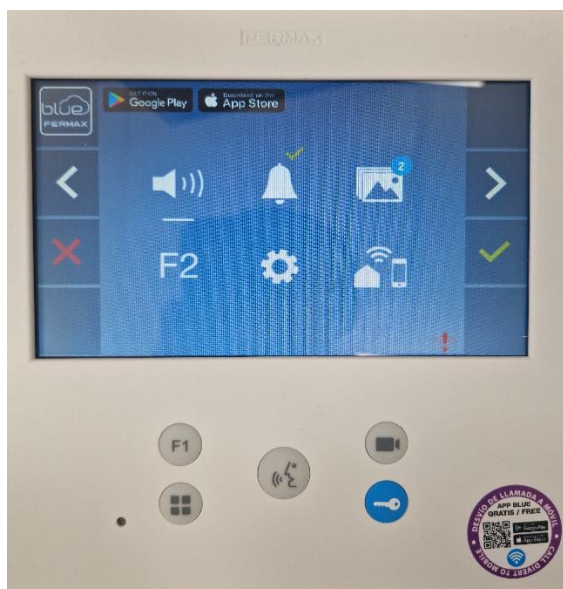

Klik op .

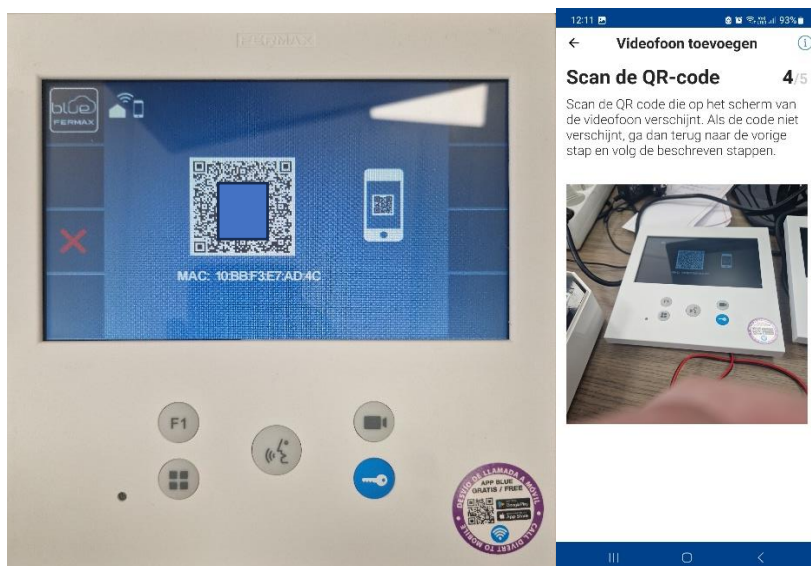

Scan de QR-code op het scherm met de app.



De videopost is aan het configureren.



Klik op "ga door"



Geef het een naam en neem een foto.



Het instellen is gelukt.